



## OPERAREA ECLUZEI DE DEȘEURI



1 Dacă există, apăsați scurt butonul (cerc roșu) pentru a porni instalația. Dacă indicatorul luminează pe fond galben, instalația este pregătită.



2 Mențineți transponderul (chip) în fața câmpului transponderului. Indicatorul verde luminează și puțurile de aruncare sunt deblocate.



3 Acum puteți deschide unul dintre cele două puțuri de aruncare și să vă aruncați deșeurile.



4 După închiderea puțului de aruncare, instalația se blochează automat.

Nu mai trebuie să faceți nimic.

### Sugestie:




Folosiți cel mai mic puț de aruncare, în care încap deșeurile dvs. Astfel nu veți fi încărcat cu costuri inutile.

### Indicație:

O autorizare prin intermediul transponderului este posibilă numai la câmpurile de transponder. Câmpurile de afișare servesc numai pentru semnalizarea stărilor de operare.



Câmp de transponder

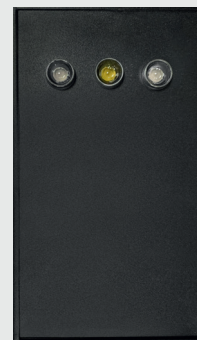

Câmp de afișaj

### Stări speciale de operare (afișaj roșu)



#### 5x lumină intermitentă roșie:

Transponderul dvs. NU este autorizat.

#### Lumină intermitentă roșie permanentă:

Nu este niciun recipient de deșeurii în cutie (sau stare de service).

#### Lumină roșie permanentă:

Recipientul de deșeurii este plin.



## FACILITAREA ECONOMISIRII BANILOR ȘI PROTECȚIEI MEDIULUI:

- Nu așezați deșuri lângă ecluza de deșuri
- Schimbare pe unități de ambalare mai mari
- Utilizați ambalaje re folosibile și ambalaje pentru umplere ulterioară
- Coș de cumpărături în locul pungilor de plastic
- Mărunțiți cutiile mari de carton
- Nu eliminați deșuri reziduale în recipientul de materiale reciclabile

### De ce o ecluză de deșuri?

Eliminarea deșeurilor reziduale este alocată locuinței dvs. și dvs. plătiți numai cota dvs. (incl. o cantitate minimă).

### Când este înregistrată aruncarea mea?

De îndată ce ați deschis un puț de aruncare.

### Ce cantitate este înregistrată pentru mine?

Se înregistrează întotdeauna capacitatea întregă a puțului de aruncare deschis, prin urmare, valorificați-l cât de optim posibil.

### Deșeurile mele nu încap în puțul de aruncare?

Vă recomandăm să folosiți saci de gunoi care valorifică optim dimensiunea puțului de aruncare. Obiectele voluminoase aparțin la deșeurile voluminoase sau mărunțiți-le înainte de aruncare.

### Ce se întâmplă când recipientul de deșuri din ecluza de deșuri este plin?

Afișajul luminează (după pornire) permanent roșu. Până la următoarea golire prin intermediul centrului pentru eliminarea deșeurilor nu se mai pot arunca alte deșuri.

### Mi-am pierdut transponderul?

Vă rugăm să vă adresați neîntârziat administratorului locuinței, astfel încât o altă persoană să nu poată elimina deșuri pe costurile dumneavoastră.

### Eu nu am deloc deșuri?

În fiecare gospodărie rezultă deșuri reziduale, care trebuie eliminate corespunzător regulamentului local de eliminare a deșeurilor.

## DE CE O DECONTARE A COSTURILOR DE DEȘURI CONFORMĂ PRODUCĂTORULUI DE DEȘURI?

**Deșeurile reziduale:** Eliminarea deșeurilor reziduale este scumpă și majorarea taxelor probabilă.

**Materiale reciclabile:** gratuită este eliminarea ambalajelor de plastic și metal (de ex. sticle de băuturi, pahare de iaurt, doze ...), hârtie și sticlă. Deoarece: în prețul de cumpărare al produselor cu astfel de ambalaje sunt cuprinse costurile de eliminare și, prin urmare, sunt deja plătite de dvs.!

**Obiectivul nostru:** Economisirea banilor!

**Cum?** Reducerea deșeurilor reziduale prin sortarea corectă a deșeurilor!



**Important:** eliminați toate deșeurile care nu aparțin în recipientul de deșuri reziduale supus costurilor, în recipientele de materiale reciclabile puse la dispoziție în acest scop (tomberoane galbene/portocalii, saci galbeni, recipiente de hârtie, containere de sticlă și îmbrăcăminte veche etc.). **Pentru aceasta, respectați și indicațiile privind sortarea deșeurilor.**

**Atenție:** dacă recipientele de materiale reciclabile sunt murdărite prin deșuri reziduale eliminate greșit, atunci tot recipientul va fi eliminat la prețul de deșuri reziduale.

Acest lucru crește inutil costurile pentru toți!

